




MERKELL

VINYLOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY

Návod na montáž
zámkových vinylových dílců
Merkell® se zámkovým
systémem 1Click

Kolekce: Mystic Light

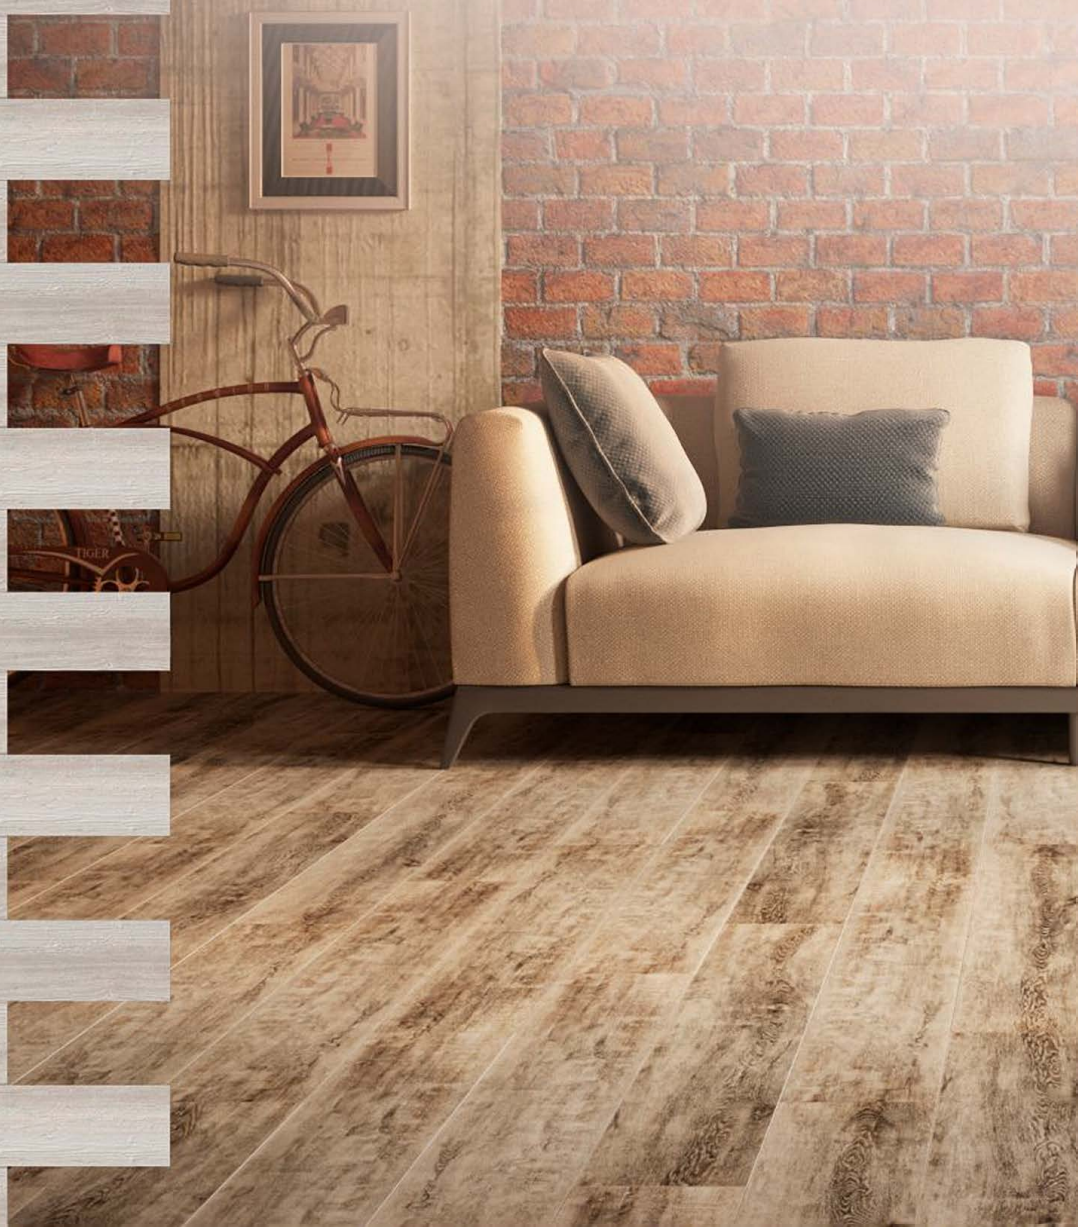

OBECNÉ INFORMACE:

Zámkové vinylové dílce Merrell® jsou určeny pro plovoucí pokládku bez použití lepidla.

Pro kvalitní a jednoduchou pokládku potřebujete:

- Měřicí pásmo nebo tyčové měřidlo
- Vodovzdorná samolepící páska
- Montážní souprava na zámkové vinylové podlahy: expanzní bloky, tlumící blok, napínáky
- Brousící blok nebo stroj
- Vykružovací pila
- Malá ruční pila
- Tužka
- Tmel (100 % silikon)
- Zakončovací lišta
- Podkladový podlahový systém (fixační podložka, respektive podložka vhodná pod vinylovou podlahu)

DŮLEŽITÉ:

- Zámkové vinylové dílce Merrell® jsou určeny pro plovoucí pokládku bez použití lepidla.
- Zámkový systém vinylových podlahových krytin Merrell® umožňuje vybrat si výchozí polohu a pracovat zprava doleva nebo zleva doprava. Doporučujeme však začínat v levém rohu místnosti.
- Před zahájením pokládky zkontrolujte všechny vinylové dílce, zda neobsahují případné viditelné vady (mechanické poškození, barevné a výškové rozdíly, rozměrové rozdíly, rozdíly v lesku). Vadné dílce nesmí být položeny, tímto přijmete o možnost tento vadný materiál reklamovat. Instalovaný dílec bude považován za akceptovaný a nelze jej reklamovat.
- Ujistěte se, že dílce z různých balení jsou namixované. Tímto předejdete situaci, kdy na konci pokládky zbydou dílce s tmavším nebo světlejším odstínem.
- Vinylová podlahová krytina musí být instalována ve stejném směru, jak dopadá denní světlo do pokoje (krátkou stranou k oknu). **Obr. 1**
- Doporučujeme objednat materiál s rezervou pro případ nečekaného poškození materiálu během pokládky nebo manipulace s ním, pro případ nepřesné kalkulace plochy místnosti nebo za účelem opravy podlah v budoucnosti.

NEŽ ZAČNETE S POKLÁDKOU

AKLIMATIZACE MATERIÁLU:

Zabalenu podlahu Merrell® před montáží skladujte uprostřed místnosti, kde se plánuje pokládku, nejméně 48 hodin při teplotě 20-22° C. Zamezte uskladnění nerozbaleného materiálu na přímém slunečném záření.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Zkontrolujte před zahájením pokládky, zda povrch je suchý, rovný a bezprašný. Všechny hrboly nebo důlky přesahující výšku/hloubku 2 mm musí být před pokládkou odstraněny. Upozorňujeme, že nerovnost podkladu může způsobit deformaci vinylových dílců nebo vytvářet mezery v místech spojů. Podklad nesmí být měkký, poškozený nebo volně ložený, musí být pevný a stabilní.

KONTROLA VLHKOSTI PODKLADU:

Obsah vody podkladu nesmí přesahovat hodnotu 2,5 % CM / 75 % relativní vlhkosti (cementový vyrovnávací potěr) nebo 0,5 % CM / 50 % relativní vlhkosti (anhydritový podklad). Pokud se provádí montáž zámkových vinylových dílců na vytápěnou podlahu musí být tyto hodnoty 1,5 % CM / 60 % relativní vlhkosti a 0,3 % CM / 40 % relativní vlhkosti.

Dřevěný podklad - obsah vlhkosti v dřevěném podkladu nesmí přesahovat hodnotu 10% na měřiči vlhkosti dřeva. Je nezbytné odstranit veškeré stávající podlahové krytiny a jakékoliv známky napadení hmyzem nebo plísní. Zkontrolujte rovnost podkladu, případně uvolněné části přišroubujte nebo přibijte. Po umístění vhodného dřevěného podlahového panelu podlahu je nutno vyrovnat, nejlépe použijte nivelační hmotu pro dosažení dokonalého podkladu. Vyrovnávací desky upevněte vhodným lepidlem nebo pomocí vrutů (cca každých 30 cm). Zajistěte dostatečné odvětrání pod prkennou podlahou (minimálně 2 větrací otvory 5 cm široké na 1 m²).

NOVÉ BUDOVY:

Čerstvý beton v nových budovách je nutno před pokládkou vysušit po dobu minimálně jednoho týdne pro celkovou tloušťku betonové vrstvy 1 až 3,8 cm. Pro celkovou tloušťku betonové vrstvy více než 3,8 cm doba vysychání musí být dvakrát delší. Například pro betonovou vrstvu s celkovou tloušťkou 6,5 cm minimální doba vysychání musí být 8 týdnů.

PŘÍPRAVA MÍSTNOSTI:

- Namíchejte dílce z různých balení za účelem dosažení přírodního vzhledu instalované podlahy.
- Zkontrolujte, zda podklad je rovný a stabilní.
- Zkontrolujte, zda podklad je čistý a suchý.
- Zkontrolujte, zda vstupní dveře do místností jdou otevřít po instalaci podlahy (minimálně 1 cm). Za tímto účelem umístěte jeden dílec proti dveřnímu rámu, stranou dekoru dolů.
- Pokud dveře nejdou otevřít, označte výšku a odřízněte dveře a dveřní rám do označené výšky.

MONTÁŽ:

- Změřte místnost a ujistěte se, že první a poslední řada dílců bude minimálně 5,5 cm široká.
- Nainstalujte podložku. Podložka musí být vhodná pod vinylové dílce, podložky pod laminátové a dřevěné podlahy nejsou pod vinylové podlahy vhodné, jsou příliš měkké a mohou způsobit poškození vinylových dílců / zámkového systému.
- Začněte pokládku první řady celým vinylovým dílcem. Nejdřív však odstraňte pero na obou stranách, dlouhé a krátké.

Obr. 2

- Umístěte vinylový dílec do rohu oříznutými stranami ke zdi. Umístěte expanzní bloky mezi vinylovým dílcem a zdmi. Pokud expanzní bloky při pokládce nepoužíváte, dodržujte odstup 3 až 5 mm mezi první řadou a zdi (dilatační spára). **Obr. 3A, 3B**

- Druhý vinylový dílec zvedněte v úhlu 20 až 30° a zasuňte přední hranu druhého vinylového dílce do prvního dílce metodou pero do drážky. Pokračujte, dokud není první řada hotová. Změřte délku koncového dílce v řadě a odřízněte na míru. Dodržujte dilatační spáry mezi první řadou a zdmi 3 až 5 mm. **Obr. 4A – 4C**

- Pro lepší vzhled dokončené podlahy je nutno začínat každou řadu odlišnou délkou odříznutých na míru dílců. Ujistěte se, že délku prvního dílce v každé řadě neopakujete. Např. pokládku první řady začínáte celým dílcem, první dílec druhé řady je odříznutý na míru a tvoří 1/3 celého dílce, první dílec třetí řady tvoří na délku 2/3 celého dílce, čtvrtou řadu začínáte celým dílcem, pátou řadu začínáte 1/2 celého dílce apod. Střídejte první dílce každé řady v následující posloupnosti: celý dílec, krátký dílec, středně dlouhý dílec apod. Odříznutá část koncového dílce z první řady může být použita pro začátek další řady za předpokladu, že tato část není kratší než 25 cm.

- Zasuňte vinylový dílec proti předchozí řadě a zatlačte dolů. **Obr. 5A**

- Zasuňte druhý dílec druhé řady proti předchozí řadě a jemně zatlačte palcem na krátké straně směrem dolů. Pohybuje se směrem od vnitřního rohu k vnějšímu. Nepoužívejte kladivo nebo jiné nářadí, mohlo by poškodit zámkový systém. Po dokončení zkontrolujte spoje na krátkých stranách dílců, zda se na nich nevyskytují výškové rozdíly nebo otvory. Zatlačte jemně palcem dolů na krátkých spojích, dokud neuslyšíte cvaknutí. **Obr. 6A, 6B**

- Pokračujte stejným způsobem, dokud podlaha není dokončena.
- Počítejte s dilatační spárou, když řežete dílce pro pokládku poslední řady. Šířka dílců v poslední řadě nesmí být menší než 5,5 cm.
- Dodržujte dilatační spáru 3 až 5 mm ze všech stran položené podlahy po obvodu místnosti.
- V místech, kde není možné spojit dva dílce ručně, použijte táhlo (úchytku) a kladivo nebo napínací železo. **Obr. 7A, 7B**
- Odstraňte všechny expanzní bloky.
- Dle požadavku dokončete pokládku montáží zakončovacích lišt po obvodu místnosti nebo spojovacím (eventuálně přechodovým) profilem pod dveřmi.
- V oddělených místnostech bez podlahového vytápění nebo s odlišnými regulátory teploty musí být nainstalován přechodový profil a vytvořena dilatační spára o šířce minimálně 5 mm. Dilatační spára o šířce 5 mm musí být vytvořena i v případě, že na podlaze je umístěn těžký nábytek. Tuto dilatační spáru lze pak zakrýt při použití tmelu ve vhodném odstínu.

PŘEKÁŽKY:

POTRUBÍ:

- Ujistěte se, že potrubí spadá přesně na místo spojení dvou dílců krátkými stranami k sobě. **Obr. 8A**
- Na krátkých stranách obou dílců vyříznete otvor o průměru o 10 mm větší, než je průměr potrubí (dilatační spára).
- Spojte obá dílce. **Obr. 8B**

DVEŘE:

- Pokud se v místnosti nachází další dveře, položte dílce co nejbližší ke dveřím, osmirkujte krátkou stranu pokládaného dílce a pero dílce v předchozí řadě. **Obr. 9A**
- Umístěte dílec odříznutý na míru a zatlačte ho pod sloupek dveří.
- Použijte kladivo pro správné umístění dílce a poklepejte jím na krátkou a dlouhou stranu dílce. **Obr. 9B, 9C**
- Ořízněte krátký břit drážky u posledního instalovaného dílce. **Obr. 9D**
- Umístěte poslední instalovaný dílec na požadované místo a pevně přitlačte proti dlouhé straně dílce v přechozí řadě. Dílec lze pevně přitlačit pomocí napínacího železa. **Obr. 9E**
- Dokončete řadu standardním postupem dle návodu.

UMÍSTĚNÍ TĚŽKÝCH PŘEDMĚTŮ/NÁBYTKU:

Pokud se v místnosti s plovoucí vinylovou podlahou plánuje umístění těžkého nábytku nebo jiných těžkých předmětů, je nutno provést 3 až 5 mm širokou dilatační spáru po obvodu předmětu. Pro zakrytí této spáry lze použít spojovací profil, tmel nebo obrubu. Montáž zámkových vinylových krytin Merkell® lze provést i na vytápěnou podlahu za předpokladu dodržení speciálních instrukcí. Obráťte se na technickou podporu společnosti FUTURAMAT s.r.o. pro detailní informace.

